


取扱説明書  
SL 3050 [VR. 3]

型式 **SL3050-42STD**

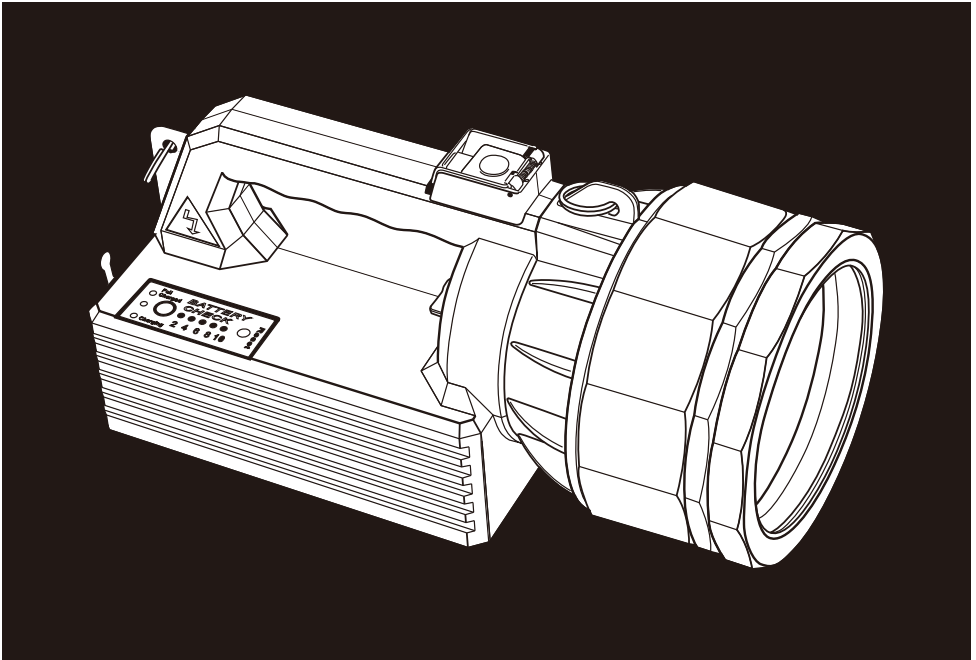

安全上のご注意	3
各部の名前	5
バッテリーチェッカーの名称とはたらき	6
点灯方法	7
充電方法	7
フォーカシング調整機能	8
輝度調整機能	8
レンズカバーの取付方法	9
セルフメンテナンスについて	10
点灯しないときは	10
仕様	11
アフターサービスについて	12

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。  
ご使用前に「安全上のご注意」（3～4ページ）を必ずお読みください。  
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

ご使用前に必ずお読みください。

本製品は安全を考慮し設計されておりますが、誤った使用方法をした場合は、製品破損、感電、火災により身体に害を及ぼすことがあり大変危険です。また、本製品を安全にご使用いただくために、次のことを必ずお守りください。

■表示内容を見逃して誤った使い方をした際に生じる危害や損害の程度を次の区分で表し、説明しています。



## 警告

この注意事項を守らないと、火災、感電、破損などによる死亡や大怪我等の事故の原因になります。



## 注意

この注意事項を守らないと、感電やその他の事故あるいは、本製品に害を与えたり製品寿命を縮める原因となります。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」事項です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」事項です。



## 警告



- 点灯中のライトを直視しない
- 点灯中のライトを人や動物の目に直接照らさない
- 点灯中のライトを運転中の車や作業を行っている人に直接照らさない

目が損傷する危険や重大な事故の原因となります

- バッテリーを火気に投げ込まない
- 可燃物やガスの発生する環境で使用しない
- 高湿度や 40℃以上の高温、埃のひどいところに保管しない
- 点灯中のライトを燃えやすい物体に長時間照らさない



火災などの恐れがあります

## 警告



- 使用後は必ずスイッチを切る
- 使用後は必ず満充電を行う
- 定期的にメンテナンスを行う

守らないと、器具の損傷に繋がります



- 本製品を攻撃用武器として使用しない

重大な事故の原因となります

- アクセサリー交換時は、必ず電源がオフになっていることを確認する
- 触れる前に必ずレンズの温度が十分下がっているか確認する



火傷をする恐れがあります

- ガラスレンズが割れたり外れた場合は、電源を切り使用を中断する



重大な事故の原因となります

## 注意

- 子供の手の届かない場所に保管する



事故の原因となります



- 取付の際、カバーやフタを無理に閉めこまない
- 当社純正品以外の充電器やオプション品を使わない

故障や破損、事故の原因となります

- ライト点灯中に、ガラスレンズ部分と本体底部分を手で直接触らない
- 濡れた手で充電器を触らない




火傷や感電の恐れがあります



- 無線機の近くで使用すると、バッテリー保護回路が働き点灯できなくなる場合があります。その際は、リセットボタンを押すことで再度点灯可能となります。

故障や破損、事故の原因となります


## 各部の名前

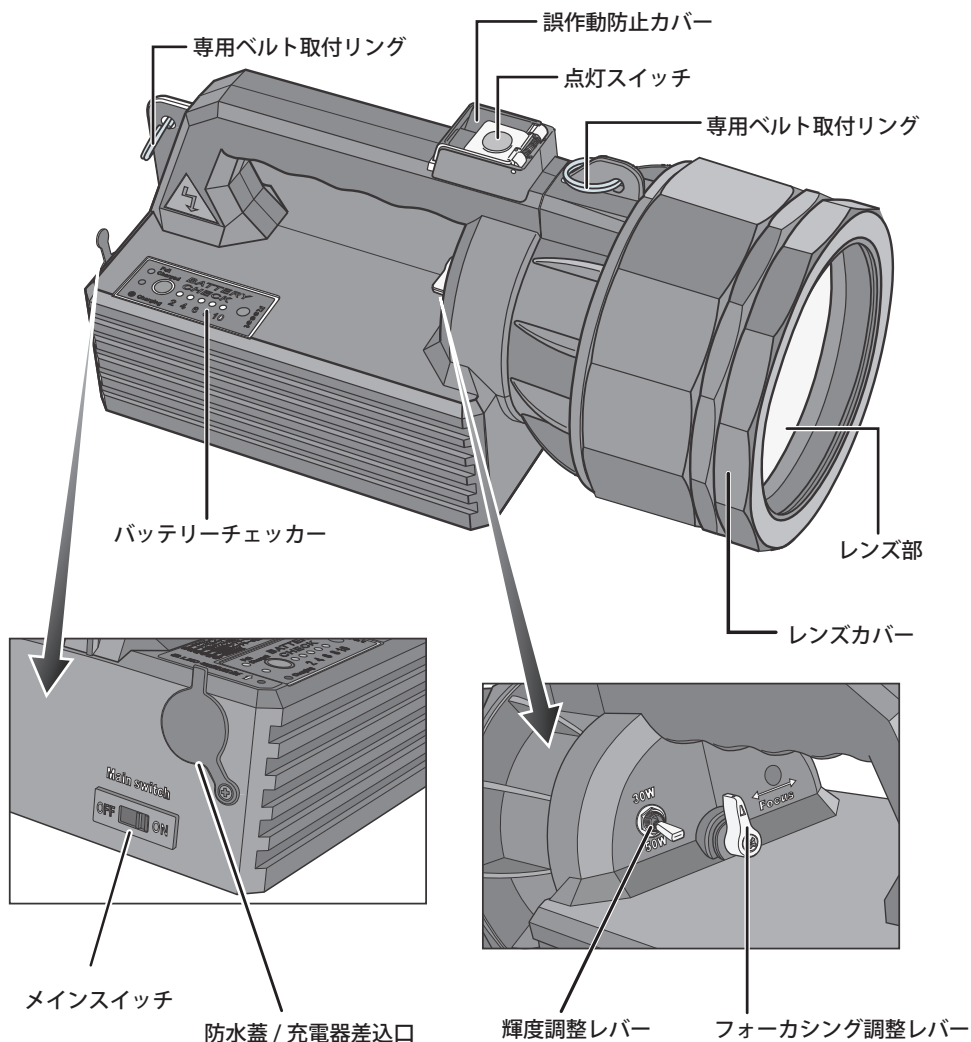

## 付属品

- 透明拡散レンズカバー × 1
- AC 充電器 (100V ~ 240V) × 1
- DC 連続点灯コネクター (3m) × 1
- 専用ベルト × 1
- 専用ボックス × 1
- 鍵 × 2
- 保証書 × 1

## バッテリーチェッカーの名称とはたらき

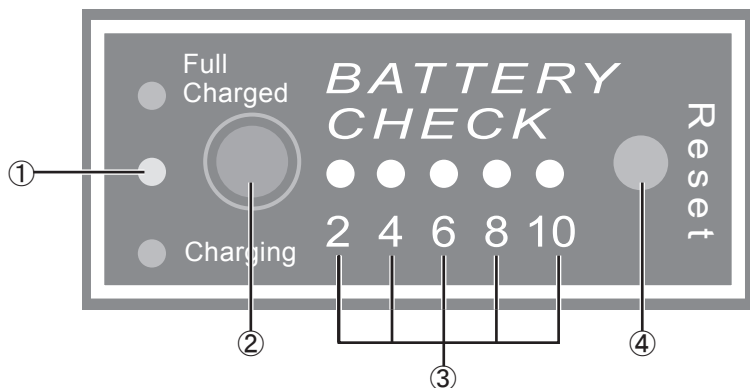

### ① バッテリーランプ

ランプの色で充電状況をお知らせします。

充電開始直後、緑・赤・緑・赤・緑・赤と6回点滅しますが、故障ではありません。

点灯 (赤) : 充電中

点灯 (緑) : 満充電

点滅 (赤) : 故障

※点滅が確認された場合は、ご使用を中止し、販売店にご連絡ください。

### ② バッテリーチェックボタン

バッテリーチェックボタンを押している間、

バッテリーメーターが点灯し、電池残量が確認できます。

### ③ バッテリーメーター

2 点灯 (赤) : 電池残量約 20% (要充電)

4 点灯 (赤) : 電池残量約 40% (要充電)

6 点灯 (緑) : 電池残量約 60%

8 点灯 (緑) : 電池残量約 80%



10 点灯 (緑) : 電池残量約 100%

### ④ リセットボタン

本体が点灯不能になった場合、リセットスイッチを押して復帰させます。また、充電エラーを回避するため、充電開始時にも押してください。

## 点灯方法

- ①メインスイッチをオンに切り替える。
- ②誤作動防止カバーを上を持ち上げ、点灯スイッチを押す。

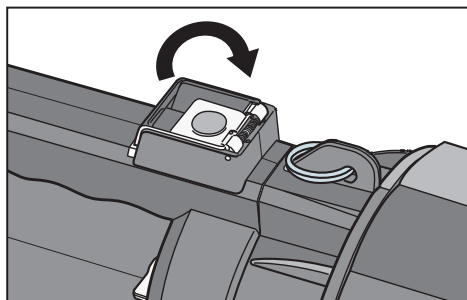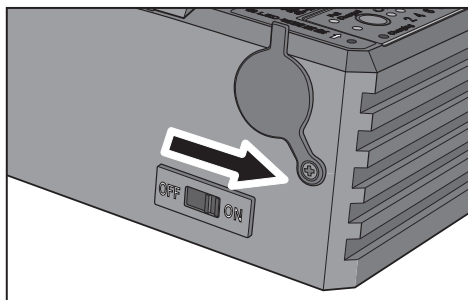

- ※半透明のシリコン製カバーは外さないでください。
- ※点灯状態となると、スイッチのLEDが赤く点灯します。


## 充電方法

- ① 本体後部の防水蓋を外し、接続口に充電器を挿し込んでください。
- ② 充電器の電源プラグを 100V の電源コンセントに挿し込んでください。
- ③ メインスイッチをオンに切り替えてください。バッテリーランプは「緑」「赤」の点滅を繰り返します。
- ④ リセットスイッチを押すと、充電が始まります。充電中は、バッテリーランプが赤く点灯します。
- ⑤ バッテリーランプが緑色に点灯すると充電完了です。
- ⑥ メインスイッチをオフにしてください。
- ⑦ 本体から充電器を外し、電源コンセントから充電器の電源プラグを抜いてください。

- ※リチウムイオン電池を搭載していますので、継足し充電が可能です。
- ※過充電が行われない安全設計が施されています。
- ※充電中は、AC充電器から異音が出ますが故障ではありません。
- ※必ずバッテリーランプが緑色になるまで充電してください。
- ※メインスイッチがオフ状態では充電が開始されません。
- ※充電エラー回避のために、リセットスイッチを必ず押してください。
- ※充電開始直後、緑・赤・緑・赤・緑・赤と6回点滅しますが、故障ではありません。

## フォーカシング調整機能

左右にレバーを切り替えると、ライトのフォーカシングを調整できます。

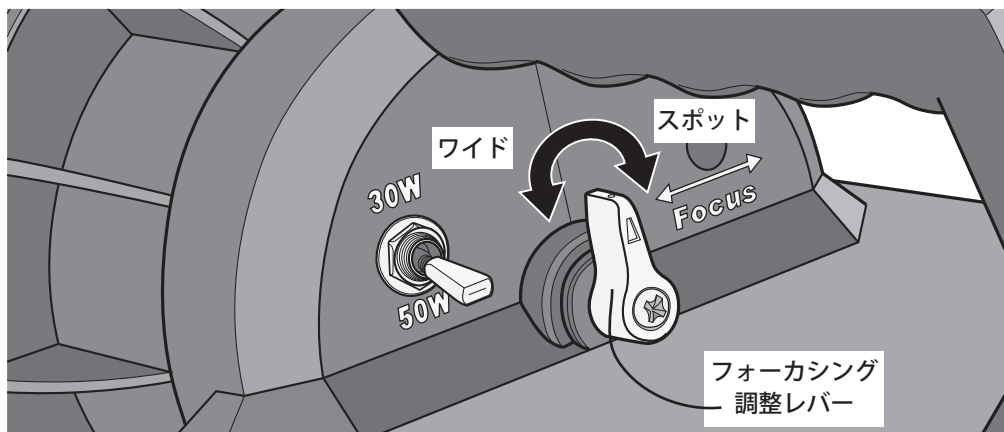


レバー右倒し・・・スポット配光（遠方照射に最適です。）

レバー左倒し・・・ワイド配光（近距離や広範囲の照射に最適です。）

## 輝度調整機能

上下にレバー切り替えると、ライトの輝度を調整できます。

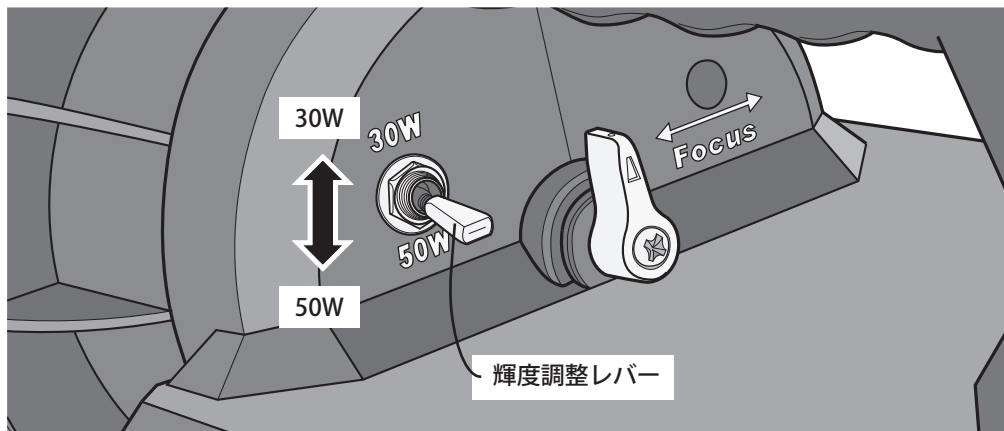


レバーを上げる・・・輝度 30W（照射距離 600m / 光束 2700lm / 連続使用約 2 h 20min）

レバーを下げる・・・輝度 50W（照射距離 1000m / 光束 5200lm / 連続使用約 1 h 30min）



## レンズカバーの取付方法

拡散レンズカバー（付属品）や、各種オプションレンズカバーの取付方法です。

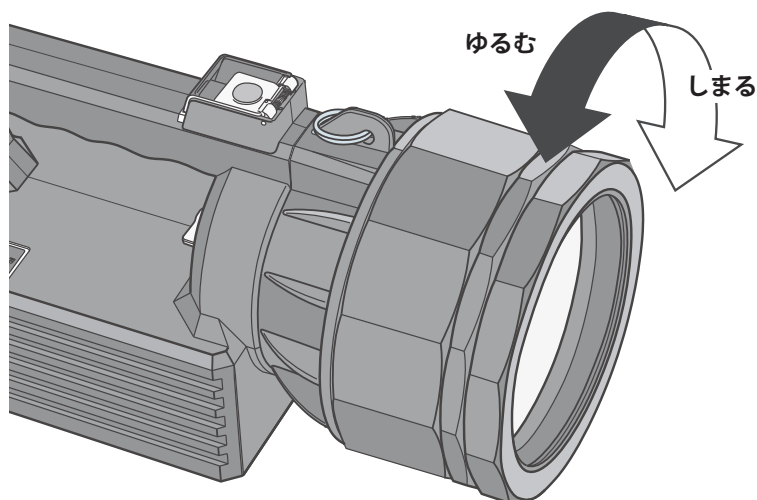

- ①レンズカバーを反時計回りに回して取り外す。
- ②取り付けたいレンズカバーを時計回りに回して取り付ける。

※レンズカバーは必ず当社純正品をお使いください。本体の破損や怪我をする恐れがあります。

※無理やりに締めこむとネジ山が破損する恐れがあるのでご注意ください。

※締め込みがスムーズにいかない場合は、市販のシリコンスプレーなどをネジ山に吹き付けてください。

※必ずメインスイッチをオフにした状態で行ってください。

## セルフメンテナンスについて

製品の状態を良好に保つため、下記のメンテナンスを定期的に行ってください。

- 使用後は必ず充電を行い、満充電の状態にする
- 充電完了後、本体を充電器から外し 30 秒ほど点灯させる
- メインスイッチをオフに切り替えてから保管する

ご注意

長期保管する場合も、1ヶ月に1回を目安に上記の手順でメンテナンスを行ってください。

製品電池の保護安全回路の状態を良好に保つために必ず行ってください。

リチウムイオン電池は、電池残量がカラの状態で放置することにより過放電状態となります。過放電状態となると、充電も点灯もできなくなり、新しい電池に交換しなくてはなりません。リチウムイオン電池は保障対象外となりますので、必ず定期メンテナンスを行ってください。

## 点灯しないときは

しばらく製品を使用していなかった場合、ライトが点灯しないことがあります。その場合は、以下の方法で本体のリセットを行い改善するかお試しください。

1. メインスイッチをオンにする。
2. 点灯スイッチをオン(赤点灯)にする。
3. そのまま1分ほど放置する。
4. バッテリーチェッカーのリセットボタン(黄)を、1秒間隔で繰り返し押してください。通常、30回以内にライトが点灯し改善します。

上記作業をお試しいただき改善しない場合は、故障の可能性があります。

その場合は、お買上げの販売店またはメーカーで相談窓口(P.12)までご連絡ください。

製品名	SL3050[VR.3]
型式	SL3050-42STD
出力	50w / 30w (輝度調整式)
最大光束	50w / 5200(lm)、30w / 2700(lm)
照射距離	50w / 1000(m)、30w / 600(m)
本体点灯時間	50w / 約1時間30分、30w / 約2時間20分
色温度	4200K
本体重量	約2.5 kg
本体寸法	140×154×296 (mm)
フォーカス調整	0.1～15 Degees
電池型式	SLBP-3050 ※Li-ion(リチウムイオン)バッテリー
電池仕様	PAN CGR18650CG-4S3P 14.4V 6750mAh 97.2Wh
内容物	<ul style="list-style-type: none"><li>・本体 × 1 型式：SL3050 (VR.3)</li><li>・拡散レンズカバー (透明) × 1 型式：3050WW-LC</li><li>・AC 充電器 (100V～240V) × 1 型式：ACCH-3050</li><li>・DC 連続点灯コネクタ (3m) × 1 型式：3MDC-3050</li><li>・専用ベルト × 1 型式：SHB-3050</li><li>・スタンダードセット専用ボックス × 1 型式：BS-3050</li><li>・鍵 × 2 型式：K-3050</li><li>・保証書 × 1</li></ul>

## 保証について

- 保証期間 ご購入日から1年間
- 保証内容 保証期間内はメンテナンス費用と送料なども全て無料となります。  
消耗部品（ランプ・リチウムイオン電池等）は、保証対象外となります。  
消耗部品は、初期不良の場合のみ交換させていただきます。

## アフターサービスについて

- 保証期間中の修理は  
万一故障した場合、弊社まで着払いにて製品をお送りください。
- 保証期間経過後の修理は  
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。  
尚、送料はお客様負担となりますのでご了承ください。
- 修理を依頼されるときは  
お買い上げの販売店もしくは下記記載の連絡先までご連絡ください。

お問い合わせ（ご相談窓口）

**株式会社サーチライトジャパン 03-3658-5831**

受付時間：月～金 9:00～17:00（土・日・祝・弊社指定休日を除きます。）

### ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについて

株式会社サーチライトジャパン（以下、当社）は、事業活動を通じて皆様から取得した個人情報は皆様の大切な財産であるとともに、当社にとっても重要資産であることを認識して、個人情報の保護を下記のとおり適切に行います。

1. 当社は、個人情報保護法および関連するその他の法令・規範を遵守します。また当社は、個人情報保護を維持するとともに、継続的な改善に努めます。
2. 当社は、個人情報保護に関する管理体制を確立するとともに、当社規程を役員および従業員に周知し、その遵守と徹底に努めます。
3. 当社は、個人情報をお客様に明示した利用目的の範囲内で取り扱います。また、当社はお客様からご提供いただいた個人情報を、お客様の同意がある場合または正当な理由がある場合を除き、第三者に開示または提供しません。
4. 当社は、個人情報を正確な状態に保つとともに、個人情報の漏えい、滅失、き損等の予防に努め、個人情報の不正アクセス、情報セキュリティの向上、是正を継続的に実施します。
5. 当社は、お客様からの個人情報に関するお問い合わせ、開示等のご請求に誠実かつ迅速に対応します。



株式会社サーチライトジャパン SEARCHLIGHT JAPAN CO.,LTD  
〒133-0051 東京都江戸川区北小岩 2-6-1-2F  
TEL：03-3658-5831 FAX：03-3658-1563  
<http://www.search-light.jp>